

Guía de utilización y cuidados

S32A



Listado de piezas y partes:

(A) Placas de cerámica

(B) Encendido/apagado

(C) Controles de temperatura y botón BoniCare

(D) Bloqueo de cierre

(E) Cable giratorio

(F) Pantalla LCD de temperatura

SKU: S32A(110)F, (220)R & A

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un centro de reparaciones.
- Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.

¿Cómo usar?

Control de temperatura
Tenga sumo cuidado cuando use esta plancha alisadora profesional. Para prevenir daños en el cabello, asegúrese que la temperatura sea la adecuada para su tipo de cabello.

- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60 °C.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfriarlo.
- Cuando utilice el aparato en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60 °C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfriarlo.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

- **Características del botón On/Off**
 - Encendido. Durante el calentamiento, el indicador de temperatura LCD azul variará de 0 a 3 barras hasta que se alcance la temperatura deseada (Diagrama A).
 - Desactivación: Presione el “-” por 2 segundos. Todos los botones se liberarán y el indicador LCD no mostrará más el símbolo “candado”.
- **Características Botón “+/-” Modo Normal**
 - Presione el botón “+” para aumentar la temperatura
 - Presione el botón “-” para disminuir la temperatura

Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reiniciarla, presione el botón de encendido.

Bisagra sujetadora

Esta plancha alisadora profesional cuenta con una bisagra sujetadora que permite un fácil almacenaje.

Para activar la bisagra,

junte las placas y gírela hacia la posición de cierre.

Para desbloquear, gírela hacia el otro lado.

NOTA: No encienda la unidad con el bloqueo activado.

10. Cuando termine de estilizar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar la unidad, desenchufela y permita que se enfríe antes de almacenar.

Estilizando su cabello

6. Tome una sección pequeña de cabello y tire hacia abajo, manteniéndola tensa y alejada del cuero cabelludo.

7. Empezando desde la raíz, sujeté el cabello firmemente con las dos placas de la alisadora y deslícela a lo largo del cabello, en un solo movimiento, hasta las puntas. No mantenga la alisadora en una región determinada por un período de tiempo largo ya que podría dañar el cabello.

8. Para crear ondas, rote la muñeca apuntando la alisadora hacia la cabeza o hacia el otro lado al momento en que desliza la alisadora a lo largo del cabello.

9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando sobre las partes inferiores primero para luego alcanzar las superiores.

10. Cuando termine de estilizar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar la unidad, desenchufela y permita que se enfríe antes de almacenar.

NOTA:

Si usted considera adecuado elevar la temperatura de la alisadora al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.

Si usted al contrario considera conveniente bajar la temperatura mientras se está alisando el cabello, ajústela en la posición más baja. Ya que la unidad se encuentra caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.

Limpieza y mantenimiento

Información importante

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa. De este modo se podría perder la garantía del producto. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando halarlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía - Ver folleto separado

© Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

© 2022 Spectrum Brands, Inc. Todos los derechos reservados.

04/22 Job#29054-00

T22-7002612-A

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Modelo: S32A

Características eléctricas:

S32A

110V: 120V~ 60Hz 51W

220V: 120-240V~ 50/60Hz

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Nivel de temperatura	Número de barras	Símbolo	Tipo de Cabello
150 °C - 170 °C	1 barra		Cabello muy fino, frágil, dañado
180 °C - 200 °C	2 barras		Cabello normal, fácil de alisar
185 °C	Icono BotaniCare		Todo tipo de cabello
210 °C - 230 °C	3 barras		Cabello grueso, difícil de alisar



For digital manual, visit www.RemingtonLatam.com

Use and Care Guide

S32A



Key Features:

(A)

Ceramic plates

(D)

Hinge lock

(B)

ON/OFF button

(E)

Swivel cord

(C)

Digital temperature and BotaniCare controls

(F)

LCD temperature display

SKU: S32A-110F, 220R & A

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING
To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

WARNING

CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® product. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type.

On/Off Button Features

- Turn on. During heat up, the LCD blue temperature display will pulse from 0 to 3 bars until the desired temperature is reached (Dia A).

- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- This appliance is for household use only.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

For 110V only

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140 °F (60 °C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

Automatic Safety Shutoff

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the ON/OFF switch.

NOTE:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.

NOTE:

- While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.

Test the styler on a small section of hair, working with the underneath layers first, then the top and sides.

Repeat with all the sections of your hair,

working with the underneath layers first,

then the top and sides.

Lock Mode

Activating: Press and hold “-” button for about 2 seconds to lock the key, all the keys will be locked and LCD displays the key symbol (Dia B). – Releasing: Press and hold “-” button for about 2 seconds to unlock the key, all the keys will be unlocked and the key symbol will disappear.

Hinge Lock

This professional flat iron has a closing lock to make the unit easier to store. To lock the iron, simply squeeze the plates together and turn the switch to the locked position. To unlock, turn the switch to the unlock position.

NOTE:

Make sure the switch lock function is unlocked or the unit will not turn off.

Designed in USA

MADE IN CHINA

Model: S32A

Electrical characteristics:

S32A

110V: 120V~ 60Hz 51W

220V: 120-240V~ 50/60Hz

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.

Warranty - See insert

® Registered Trademark and TM
Trademark of Spectrum Brands, Inc.

©

2022 Spectrum Brands, Inc. All rights reserved.

04/22 Job#29054-00 T22-7002612-A

Spectrum Brands, Inc.

Middleton, WI 53562

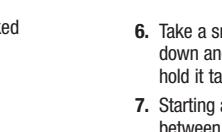


Plate Temperature	Number of Bars	Symbol	Hair Type
150 °C - 170 °C	1 Shortest bar		Very fine, fragile, damaged hair
180 °C - 200 °C	2 Shortest bars		Normal, easy to straighten hair
185 °C	BotaniCare icon		All hair type
210 °C - 230 °C	All three bars		Thick, difficult to straighten hair

Usage Tips

Straightening Your Hair

1. Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
2. Plug the styler into an electrical outlet. Press and hold the ON/OFF button until the unit turns on and the LCD lights up.
3. Adjust the temperature using the temperature buttons. The display will flash while the unit heats up, then glow steadily when it has reached the selected temperature.
4. Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with underneath layers first.

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and plates with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
- Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

Storage

- Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Maintenance